



## Рекомендації з наклеювання паперових шпалер (Американка)

**При поклейці паперових шпалер - клей наноситься, і на стіну, і на шпалери.**

**ЕТИКЕТКИ ВІД РУЛОНІВ необхідно зберігати до повного завершення робіт!**

**Паперові шпалери є одним з найважчих у роботі матеріалів. Якісна їх наклейка вимагає значного досвіду. Це пояснюється тим, що паперові шпалери «проявляють» всі огріхи у підготовці стін і втрачають міцність в намоченому стані. Крім того, мокрий папір втрачає стійкість лінійних розмірів. При висиханні має здатність вскакуватись і при цьому тріскають шви. Тому важливо дотримуватися інструкції по приготуванню клею і дуже точно дозувати його кількість, чітко дотримуватись інструкції по поклейці, рекомендованою виробником або скористатись послугами професійних майстрів, які працюють в мережі салонів «Ваш інтер».**

### **Контроль.**

**НАСАМПЕРЕД:** перед початком роботи переконайтеся в тому, що монтажна інструкція повністю зрозуміла. Переконайтеся, що артикул отриманих шпалер відповідає замовленим і що номер партії однаковий на всіх рулонах. Перед нарізкою полотен ретельно перевірте шпалери за кількістю та якістю. Всі невідповідності повинні бути виявлені до початку робіт. Претензії по відмінності відтінків або різниці в артикулах отриманих матеріалів, після нарізки рулонів на смуги не приймаються. При виявленні браку слід негайно припинити роботу і звернутися до постачальника. Претензії по браку після наклейки шпалер не приймаються. Наклеювання шпалер підтверджує, що товар прийнятий. Відмінності в кольорі і фактурі між шпалерами різних партій неминучі. Виробник не може гарантувати абсолютний збіг по тону шпалер і відповідного зразка в каталозі, а також фонових шпалер і відповідного їм фриза.

### **Потрібний інвентар**

Клей.

Ніж.

Рулетка.

Валик резиновий для шпалер і пензлики (щітки).

Ванночка для клею.

Драбина.

Олівець.

Рівень (тягарець).

### **Підготовка поверхні:**

Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому приміщенні.




Поверхня стіни повинна бути рівною, чистою, сухою, очищеною від бруду і пилу. Поверхня не повинна бути покрита лаком, мати не всмоктуючі вологу ділянки і жирні плями. Пофарбовані поверхні повинні бути промиті для видалення бруду і сольових плям або відкладень. Поверхні, пофарбовані олійними фарбами, повинні бути оброблені наждачним папером. Не можна обклеювати поверхні, покриті свіжою штукатуркою без попередньої просушки і грунтовки. Прогрунтуйте поверхню грунтовкою чи клеєм до шпалер.

## Поклейка

**УВАГА! ФАБРИКИ de GOURNAY, ZOFFANY, GRAHAM & BROWN, COLE & SON, SANDERSON & MORRIS, LEWIS & WOOD, FARROW & BALL, WATTS OF WESTMINSTER РЕКОМЕНДУЮТЬ КЛЕЇТИ СВОЇ ПАПЕРОВІ ОБОЇ НА паперова підкладка ("LINING PAPER"), АБО НА МАЛЯРНИЙ флізелін («Павутинка»).**

За допомогою рівня або тягарця на відстані 50 см. Від вікна прокресліть вертикальну лінію, вона послужить вам орієнтиром для поклейки 1-ї полоси. Дуже важливо зробити це рівно, від першого ряду залежить кривизна наступних шарів.

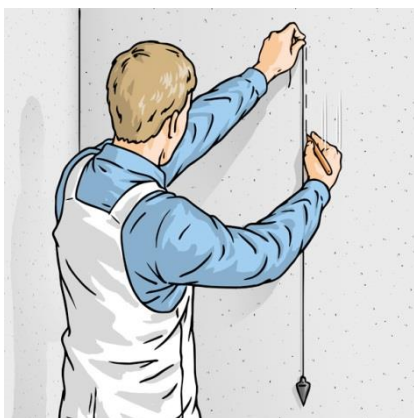

Відріжте від першого рулону 3 смуги по висоті стелі в приміщенні з урахуванням підгонки малюнка і припуску в 5-10 см. до кожної смуги.

Важливо! Проведіть наклейку перших трьох смуг і припиніть роботу. На наступний день проведіть перевірку якості наклейки шпалер. Якщо якість вас влаштовує - продовжуйте роботу. При виникненні будь-яких проблем зверніться до постачальника

**Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому приміщенні.**



Якщо шпалери ідуть полотном, або на метри погонні відміряти і розрізати полотна, додавши за 5-10 см знизу і зверху для вирівнювання. Якщо шпалери з малюнком, то необхідно враховувати висоту рапорту.

Пронумерувати кожне полотно з виворітного боку і наклеювати полотна в порядку нумерації.

Клеїти смуги треба строго по маркуванню.

Наклейка деяких видів шпалер іноді проводиться реверсивним методом (зустрічна наклейка). У європейських шпалер це позначається значком: стрілочка вгору, стрілочка вниз.



Переклад маркування на шпалерах виробництва США:

1. DROP MATCH - друге полотно шпалер при підгонці зсувається на повну висоту малюнка.
2. HALF - DROP - друге полотно шпалер при підгонці зсувається на половину висоти малюнка.
3. STRAIGHT MATCH - друге полотно шпалер при підгонці зрушується щодо першого на всю висоту малюнка з переверотом.
4. STRAIGHT ACROSS - те ж саме, що STRAIGHT MATCH.
5. RANDOM MATCH - наклейка без підгонки.

Дана маркування наноситься на етикетку шпалер.



Починайте від вікна і рухайтесь у напрямку до дверей. Після того, як дійдете до дверей – поверніться до вікна і доклейте ділянки, що залишилися на другій половині у бік дверей. Закрийте всі двері, вікна і квартирки, в кімнаті не повинно бути протягу.

Нанести клей, готовий до застосування, на стіну. Використовуйте клей типу: Quelib для паперових шпалер або подібний. Наносити клей рівномірним і достатнім шаром, дотримуючись інструкції виробника клею (в середньому, 200 гр. / кв.м).



Дотримуйтесь часу, на який рекомендується залишити клей на стіні, перед тим як наклеїти полотно: це час дозволяє волозі, що міститься в клеї проникнути в поверхню або випаруватися (в середньому +5 хвилин).

Нанесіть клей на зворотну сторону шпалер у кількості, зазначеній в інструкції. Слідкуйте за тим, щоб клеєм було рівномірно вкрите все полотно, особливо з краю. Не використовуйте багато клею, краще додати його на стіну при приклеюванні смуги. Якщо клею буде з надлишком, він виступить на стиках і може потрапити на лицьову сторону, чого допускати не можна.

**Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому приміщенні.**



Після нанесення клею на полотно його треба скласти клеєм всередину і дати клею можливість просочити матеріал основи. На це потрібно від 5 до 15 хвилин в залежності від типу шпалер. Складати смугу потрібно таким чином. Верхню третину смуги складіть до центру, решту 2/3 так само складіть до центру так, щоб верхній і нижній обрізи смуги стикалися. При складанні шпалер уникайте перегинів.



При складанні смуги стежте за тим, щоб її краї лягли рівно.

Якщо намазану клеєм смугу не використовуватимуть протягом більше 30 хвилин, її слід прибрати в целофановий пакет, щоб клей не висох..

Притисніть просочене полотно шпалер до верху стіни. Зручніше за все буде починати зверху, для цього знадобиться драбина. Притискається верхня частина шпалер, потім поступово розкладається і ретельно розгладжується поверхня за допомогою щітки для шпалер зверху вниз. Спочатку потрібно розгладити центр, потім рухами від центру до країв видавлювати пухирці повітря, як ніби ви малюєте ялинку.



Другий і наступні шари можна клеїти стик у стик або на хльостом (1 см.). Зазвичай шпалери клеять в стик.

Маленька хитрість - якщо стики дуже видно, можна зробити подвійну підрізку. Для цього накладається смуга на смугу і за допомогою великої лінійки і дуже гострого ножа робиться підрізка.


Уважно підбирайте малюнок на всіх наступних полосах.

**Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому приміщенні.**

Слідкуйте, щоб клей не виступав на поверхню шпалер. Якщо це трапилось - клей, що потрапив на поверхню шпалер негайно видаліть за допомогою чистої води і губки. Не залишайте клей на поверхні шпалер. Це призведе до того, що через деякий час ці місця пожовтіють. Так само рекомендується відразу прибирати залишки клею з плінтусів і наличників.


### **обрізка залишків**

Щоб рівно обрізати краї зверху і знизу, робіть це до того, як висохне клей. Притисніть широкий шпатель до кута і проведіть гострим ножом по шпалерах. Щоб не було обривків, тримайте ніж горизонтально.

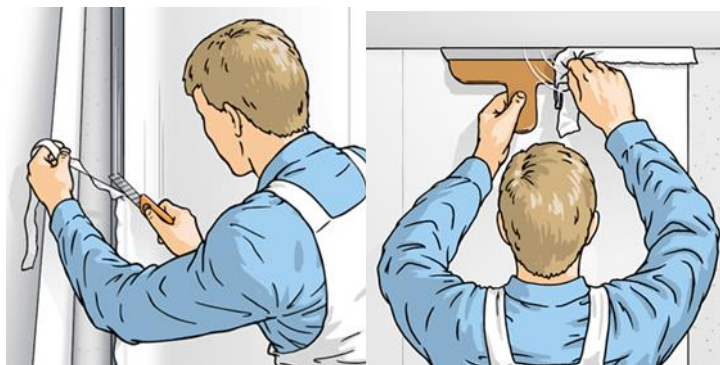

### **Поклейка за батареями**


Щоб приклеїти шпалери за батареями, заздалегідь розріжте їх на місцях кріплення радіатора. Підведіть полотно до потрібного місця і притисніть за допомогою швабри з намотаною ганчіркою.

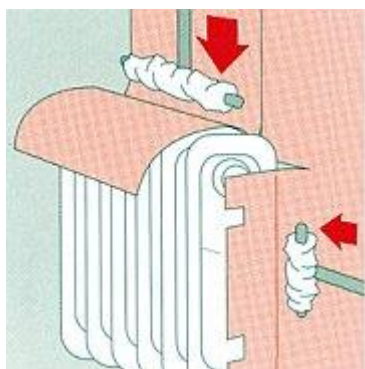

### **обклеювання навколо розеток та вимикачів**


Навколо розеток і вимикачів зробіть хрестоподібний розріз. Надлишки відріжте. Електрика в кімнаті краще відключити на час поклейки.

Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому приміщенні.

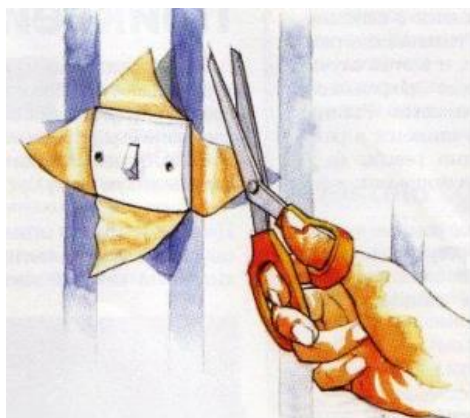

## Поклейка кутів

Дуже часто кути бувають не ідеально рівні.

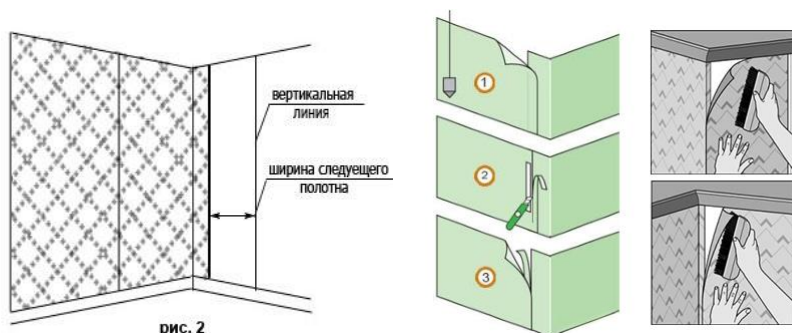

На одній із суміжних стін необхідно наклеїти полотно так, щоб воно заходило на поверхню сусідньої стіни на три - п'ять сантиметра. За допомогою спеціальної губки треба щільно притиснути полотно до кута.

За допомогою лінійки треба виміряти місце розташування того краю шпалер, що знаходиться далі від кута. При цьому врахуйте, що найближчий до кута край повинен накладатись на вже приклеєне перше полотно на два-три сантиметри.

Коли розмітка готова, приклеюйте полотно на другій з суміжних стін.

Знову притисніть шпалери губкою. Тепер візьміть будівельний рівень і гострий ніж.

Проріжте відразу обидва шару шпалер максимально близько до кута.

Відрізаний від верхнього полотна надлишок впаде на підлогу.

Вузьку смужку від нижнього полотна треба видалити, трохи відвернувши верхнє.

Потім відвернений край треба ще раз змастити клеєм і гарненько притиснути до стіни.

Бажаємо Вам легко зробити ремонт своїми руками.

Якщо Ви вагаєтесь щодо поклейки шпалер, просто зателефонуйте нам за номером телефону 067-498-00-06 і ми з радістю поклеємо шпалери всіх видів у Вашому приміщенні.